РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(RU) УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

SILT18 – SILT21
ENERGY LABEL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TYPE: FSLA

RU

Значок на приборе или на его упаковке означает, что прибор не относится к обычным бытовым отходам. Его необходимо отнести в специальный пункт сбора электрических и электронных приборов для вторичной переработки. Предусмотрите надлежащие меры при ликвидации этого прибора для того, чтобы избежать пагубного воздействия на окружающую среду и здоровье людей в результате неправильных действий по его уничтожению. Для получения более подробной информации по ликвидации этого прибора обратитесь в местные исполнительные органы или учреждение, занимающиеся сбором и переработкой отходов, или в магазин, в котором Вы его купили.
Этот прибор имеет значок Европейской Директивы 2002/96/CE по уничтожению электрических и электронных приборов (WEEE).

RU

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения **2**

Способы использования **2**

Установка **2**

Функционирование **4**

Уход **6**

Гарантийные обязательства **7**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

*** Дети, лица, не имеющие опыта работы с прибором, или имеющие физические и умственные недостатки, не допускаются к работе с прибором.**

*** Минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно быть не менее 65см. Если прибор имеет электрический шнур и штепсель, то рядом с ним должна находиться легкодоступная электрическая розетка.**

В случае, если на заводской табличке с техническими характеристиками вытяжки имеется значок, то прибор относится к классу II°. Следовательно, он не должен иметь заземления.

В случае если на заводской табличке с техническими характеристиками вытяжки имеется значок, то прибор относится к классу I°. Следовательно, он должен иметь заземление.

*** При подключении прибора к электросети убедитесь в том, чтобы розетка имела заземление, а также проверьте соответствие напряжения розетки и прибора.**

* Прежде, чем приступать к какой-либо операции по чистке или уходу за прибором необходимо отключить его от электросети. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите ее к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легко доступном месте. Если же вытяжка не снабжена вилкой (для прямого подключения к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

Избегать использования легковоспламеняющихся материалов для поджига (фламбе), в непосредственной близости от прибора. При жарке продуктов проявлять особую осторож-ность во избежание пожара, который могут вызвать масла и жиры. Повторно исполь-зуемое масло для жарки является наиболее опасным в возникновении пожара. Не использовать открытый электрический гриль. Во избежание возникновения пожара необходимо внимательно выполнять инструкции по очистке жирового фильтра и своевременно удалять скопившийся жир с прибора.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вытяжка может быть использована только в режиме рециркуляции, поэтому в комплектацию вытяжки входят жировой и угольный фильтры.

УСТАНОВКА

Убедитесь в том, что заводская упаковка не повреждена, и все компоненты вытяжки целы. В случае обнаружения повреждения компонентов, свяжитесь с продавцом и не выполняйте установку прибора. Перед установкой прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Установка вытяжки SILT 18

Приложите крепежную пластину к потолку как показано на рис. 1, располагая ее по центру над варочной поверхностью. По отверстиям в пластине сделайте отверстия и закрепите пластину с помощью винтов и дюбелей, поставляемых в комплекте.

При этом электрический провод должен проходить через специальное отверстие в пластине, указанное стрелкой на рис. 1.

Достаньте из упаковки Крепежную штангу и обрежьте её в соответствие с высотой потолка, соблюдая минимальное расстояние от нижней части вытяжки до варочной поверхности (65 см).

Внимание! Обрезать стержень необходимо со стороны, на которой нет отверстий.

В соответствие с рис. 2 снимите хромированную крышку с верхней части вытяжки, установите крепежную штангу и закрепите её с помощью гайки (рис.3-4). Внимание! Штангу необходимо установить вертикально. Протяните электропровода через штангу, пока они не появятся в отверстии в верхней части стержня (рис. 5-А).

Установите хромированную крышку на место (рис.2). Наденьте декоративную потолочную крышку на штангу (рис. 5). Далее вставьте штангу в ранее закрепленную на потолке пластину, закрепите её при помощи винтов (рис. 11).

Отрегулируйте вытяжку по высоте, затягивая три дюбеля в потолочной пластине.

Подсоедините провода. Поднимите декоративную потолочную крышку и закрепите ее при помощи бокового дюбеля (рис. 6).

Установка вытяжки SILT 21

Приложите крепежную пластину к потолку, как показано на рис. 1, располагая ее по центру над варочной поверхностью. Просверлите отверстия и закрепите пластину с помощью винтов и дюбелей, поставляемых в комплекте.

При этом электрический провод должен проходить через специальное отверстие в пластине, указанное стрелкой на рис. 1.

Достаньте вытяжку из упаковки и разместите ее в подходящем месте, где она не будет повреждена.

Закрепите шарнирную штангу на вытяжке при помощи крепежного винта как показано на рис. 10.

Отрегулируйте вытяжку по высоте с учетом минимального расстояния от нижней части вытяжки до варочной поверхности 65 см. Для того, чтобы отрегулировать вытяжку по высоте необходимо ослабить винты, фиксирующие штангу, отрегулировать вытяжку по высоте, затем снова затянуть крепежные винты.

Следуя рис. 8, наденьте сверху на штангу декоративную пластину.

Соедините вытяжку с потолочной пластиной, закрепите с помощью 2-х винтов, поставляемых в комплекте (рис. 11)

Подсоедините провода. Поднимите потолочную крышку и закрепите ее при помощи бокового винта (рис. 9).

Установка вытяжки SILT19

Поместите крепежную пластину (рис.1) на потолок, соедините с центром рабочей поверхности и просверлите отверстия. Закрепите пластину с помощью винтов и винтовых анкеров, поставляемых с прибором. Шнур питания должен проходить через отверстие в пластине, показанное стрелкой на рисунке 1.

Возьмите цилиндрический опорныйстержень и отрежьте его в соответствии с высотой потолка, оставляя нужное расстояние от плиты до вытяжки.

Внимание: Нельзя отрезать стержень со стороны отверстий! Снимите стальную крышку, расположенную наверху прибора, отвинтив 4 крепежных винта.(Рис.6).Установите опорный стержень и закрепите его, затянув соответствующую гайку (рис. 3). Обратите особое внимание на регулировку стержня в вертикальном положении.

Проденьте шнур питания через отверстие (рис.7).

Установите снятую крышку (рис.6). Вставьте потолочную крышку в стержень, как показано на рис. 8. Вставьте опорный стержень в потолочную пластину, предварительно зафиксированную, и затяните ее с помощью сквозного винта. Отрегулируйте прибор вертикально, затянув три дюбеля в потолочной панели. Выполните электрическое подключение. Поднимите потолочную крышку и закрепите ее, затянув боковой дюбель (рис. 9).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Пульт дистанционного управления (Рис.12)

управления радиоканалом для дистанционного управления вытяжкой.

При первом запуске удерживайте кнопку освещения в течение 5 секунд.

RC001

Пульт дистанционного управления
Радиоуправление, используемое для дистанционного управления вытяжными шкафами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Питание от щелочной батареи: 12 В мод. 23 А
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Комбинации: 32,768
- Макс. Расход: 25 мА
- Рабочая температура: -20 ÷ + 55 ° C -
Габариты: 120 x 45 x 15 мм.

Описание работы

Пульт оснащен 5 кнопками для управления вытяжкой, как указано ниже:

☼ : Выключатель подсветки ON/OFF.

⏻ : Переключатель вкл.(on) I скорости мотора/выкл(off) мотора

— : уменьшение скорости.

+ : Увеличение скорости.

◷ : Таймер на 10 минут

Установленная скорость всасывания указывается светодиодом на пульте управления.
Каждому цвету светодиода, соответствует определенная скорость, как показано ниже:
Первая скорость - Белый
Вторая скорость - Голубой
Третья скорость - Синий
Четвертая скорость - Красный

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель поставляет блок радиоуправления, готовый к использованию с кодами, установленными на заводе

РЕЖИМ РАБОТЫ
Стандартная конфигурация:

Стандартная конфигурация требует, чтобы все вытяжки с радиоуправлением были снабжены одним и тем же кодом передачи. В случае, если две вытяжки с системой радиоуправления установлены в одном помещении или поблизости, каждая система может влиять на работу другой. Поэтому код одной системы радиоуправления должен быть изменен.

Создание нового кода передачи:
Система радиоуправления снабжена предустановленными кодами. Если требуются новые коды, действуйте следующим образом:
одновременно нажмите кнопки:

В течение двух секунд. Когда светодиоды загорятся, нажмите кнопки:

(В течение 5 секунд). Светодиоды мигают 3 раза подряд
Процедура завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта операция удаляет ранее заданные коды.

Изучение нового кода передачи:
После изменения кода передачи в пульте радиоуправления нужно установить новый код на центральном блоке вытяжки. Нажмите кнопку главного выключения вытяжки, а затем восстановите питание электронного блока управления. В течение следующих 15 секунд удерживайте кнопку выключателя подсветки ☼ для синхронизации центрального блока с кодом.

Сброс заводской конфигурации:
Чтобы восстановить заводскую конфигурацию, выполните описанную ниже процедуру одновременно нажмите кнопки:

в течение 2 секунд. Когда светодиоды загорятся, нажмите кнопки:



(В течение 5 секунд). Мигающие светодиоды 6 раз показывают, что процедура завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта операция удаляет ранее заданные коды.

Аварийная кнопка:

Если радиоуправление не работает, используйте аварийную кнопку для выключения прибора. После выполнения всех необходимых ремонтных работ сбросьте аварийную кнопку.

Внимание
Для обеспечения оптимальной работы пульта, необходимо ежегодно производить замену батареек. Чтобы заменить батарейки, откройте пластиковую панель на задней части пульта, выньте использованные батарейки и замените их на новые, соблюдая полярность. Отработанные батарейки необходимо утилизировать в специальных контейнерах.

Нижеприведенный продукт: CE
RC001 Радиоуправление
Соответствует требованиям, изложенным в директиве R & TTE 99/5 / EC.

Внимание
Любые корректировки или модификации, которые не одобрены держателем сертификата соответствия, могут привести к аннулированию прав пользователя,связанных с эксплуатацией устройства.

Rev. 0 26/08/14

Изделия снабжены электронным устройством, которое позволяет автоматическое отключение после 4 часов работы от последнего срабатывания.

В результате новых правил EU65 «Energy label» и EU66 «Ecodesign», изданных Европейской Комиссией, которые вступили в силу с 1 января 2015 года, наши продукты были адаптированы для соответствия этим новым требованиям. Все модели, соответствующие требованиям энергетической маркировки, оснащены новой электроникой, включая устройство таймера для контроля скорости всасывания, когда объем воздуха превышает 650 м³ / ч. Модели с внутренним двигателем с максимальной производительностью свыше 650 м³ / ч оснащаются таймером, который автоматически переключает скорость всасывания с 4-й на 3-ю скорость после 5 минут работы.
Модели с внешним двигателем оснащены дистанционными двигателями, которые, как и для версий с внутренним двигателем, включают в себя таймер, который отключает скорость всасывания, когда она превышает 650 м / ч. (См. Инструкции для внешних двигателей). Дистанционные двигатели, чей расход воздуха превышает 650 м³ / ч на 4-й и 3-й скорости, будут иметь следующие функции управления таймером по умолчанию: скорость всасывания автоматически переключается с 4-й на 2-ю скорость после 6 минут работы. Если прибор работает на 3-й скорости, он автоматически переключается на вторую скорость после 7 минут работы. Рабочие скорости также могут быть изменены во время работы.
Энергопотребление прибора в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.

УХОД

Тщательный уход за прибором является гарантией его долгой и исправной службы. Особое внимание необходимо уделить жировым фильтрам.

Замена жировых фильтров на вытяжке SILT 18 Для того, чтобы снять жировой фильтр, сначала снимите нижнюю хромированную часть, открутив крепежное кольцо, используя специальный гаечный ключ, поставляемый в комплекте (рис. 13). Обязательно придерживайте нижнюю часть купола, когда будете выполнять данную операцию. Отсоедините нижнюю часть купола. Открутите фиксирующий язычок, снимите фильтр , как показано на (рис. 14). Установите новый фильтр. Далее выполните операции в обратном порядке.

Замена жировых фильтров на вытяжке SILT 21 Открутите нижнюю панель, как показано на (рис. 15), потяните панель вниз, т.к. она держится на магнитах. Снимите жировой фильтр, потянув за ручку.

После 30 часов работы, индикаторы на пульте управления будут мигать, указывая на загрязнение фильтра. Для сброса необходимо выключить вытяжку и удерживать кнопку таймера.

Жировой фильтр необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине. Частота чистки зависит от частоты использования вытяжки, но должна осуществляться не менее 1 раза в 2 месяца.

Замена угольного фильтра зависит от интенсивности использования вытяжки, но не реже, чем раз в пол года.

Для **очистки самого прибора** рекомендуется использовать теплую воду и нейтральное моющее средство. Избегать использования абразивных средств. Для очистки вытяжек из нержавеющей стали, рекомендуется использовать специальные чистящие средства.

Замена **электрического провода** должна осуществляться только специалистом сервисного центра.

Замена LED ламп на вытяжке SILT 21. Снимите крышку как показано на рис. 15, определите, перегоревшую лампу. Замените ее на лампу такого же типа. Установите крышку на место.

Замена LED ламп на вытяжке SILT 18. Чтобы заменить лампу, сначала снимите нижнюю хромированную часть, открутив крепежное кольцо, используя специальный гаечный С – образный ключ, поставляемый в комплекте (рис. 13). Обязательно придерживайте нижнюю часть купола, когда будете выполнять данную операцию. Отсоедините нижнюю часть купола.

Отсоедините электрический разъем, ослабьте винты, удерживающие LED лампу в поперечной плоскости и снимите лампу, потянув ее вниз. (рис. 18). Замените ее на лампу такого же типа.

Восстановите электрическое соединение и установите ранее разобранные компоненты на место.

Замена круговой флуоресцентной лампы на вытяжке SILT18.

Чтобы заменить лампу, сначала снимите нижнюю хромированную часть, открутив крепежное кольцо, используя специальный гаечный С – образный ключ, поставляемый в комплекте (рис. 13). Обязательно придерживайте нижнюю часть купола, когда будете выполнять данную операцию. Отсоедините нижнюю часть купола.

Открутите винты на креплении круговой флуоресцентной лампы, как показано на (рис. 18) и потяните вниз (рис. 19).

Замените лампу и установите ранее снятые компоненты на место.

Замена жировых фильтров на вытяжке SILT19.

Снимите нижнюю цилиндрическую пластину, как показано на рис. 16, потянув его вниз, так как он удерживается магнитом. Удалите жировые фильтры, нажимая на ручку. Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине. Данный фильтр нуждается в регулярном очищении. Оно зависит от частоты пользования вытяжкой, но должно производиться не реже 2-х раз в месяц.

Угольный фильтр рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

Для очистки самого прибора мы рекомендуем использовать чистую воду и нейтральное моющее средство. Абразивные изделия и чистящие средства использовать запрещается.

Замена ламп в модели SILT19: Снимите крышку кухонной вытяжки, сняв 4 крепежных винта (рис.15), найдите поврежденную светодиодную лампу и замените ее на новую с теми же характеристиками. Установите крышку на место.

Гарантийный талон
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и напоминаем основные условия гарантийного обслуживания продукции Sirius.

Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и с условиями гарантийного осбслуживания.

Строго соблюдайте изложенные в инструкции по эксплуатации рекомендации завода изготовителя по установке, подключению и использованию изделия.

Информацию об авторизованных сервисах центрах вы можете получить на сайте **www.sirius-russia.ru** в разделе "Сервис", а также по телефону: **8-495-363-38-08.**

Для подтверждения гарантийного срока необходимо сохранять прилагаемые к изделию при продаже документы: кассовый/товарный чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон. Гарантийный талон должен быть обязательно полностью запонен и четко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, четкая печать фирмы-продавца, подпись покупателя. Модель и сирийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектностьсогласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте незамедлительно припринятии товара.

Для установки/ подключения мы рекомендуем обращаться в наши авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями. Однако изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате, выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! При подключении изделия необходимо выполнить защитное заземление. При эксплуатации без заземления возникает риск поражения электрическим током. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу при пользовании изделием без заземления.

Условия гарантийного обслуживания продукции Sirius.

Гарантийный срок и срок службы на бытовую технику, ввезенную через официальных импортеров, составляет 24 месяца. На аксессуары (всегда) и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается. Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их специалистам сервиса при обращении за гарантийным обслуживанием.

Внимание! Бытовые приборы Sirius предназначены для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается обязательство по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без внимания платы с покупателя (потребителя), при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия изложенных в инструкциях. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных едениц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные детали. В случае устранения специалистами сервиса неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Обращаем ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуйте заполнения!

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды работ:
- инструктаж владельца по использованию изделия;
- работы, оговоренные в настоящей инструкции по эксплуатации, по регулировке и прочему уходу за изделием;
- очистка изделия снаружи либо изнутри;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения и т.д.).
Гарантийные обязательства не распространяются, не устанавливаются:
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- на недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены тип, модель, серийный номер изделия;
- на недостатки изделий, которые вызваны не зависящими от производителя причинам, такими как нестабильность параметров электросети, установленных ГОСТом и локальными государственными стандартами, явления природы и стихийные бедствие, пожар, домашние и дикие животные, насекомые, попадания внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки. **В случае возникновения вопросов по гарантийному обслуживанию и сервису, а также по иным вопросам, касающимся техники Sirius, обращайтесь по электронной почте: service@sirius-russia.ru.** При обращении обязательно сообщите модель, серийный номер прибора.

Сведения о продаже

Изделие_____

Модель_____

Серийный номер _____

Дата покупки: _____

Упаковку вскрыл, проверил комплектность____

_____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями гарантии ознакомлен___

_____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик_____

Дата установки и подключения_____

Работу выполнил_____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы

удовлетворен_____

Подпись покупателя

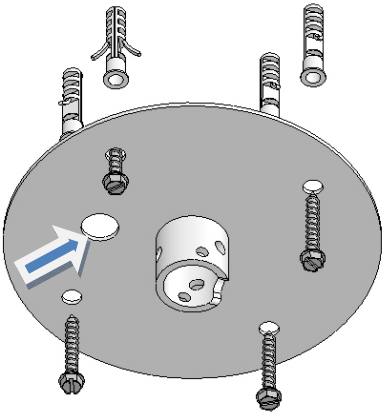

1

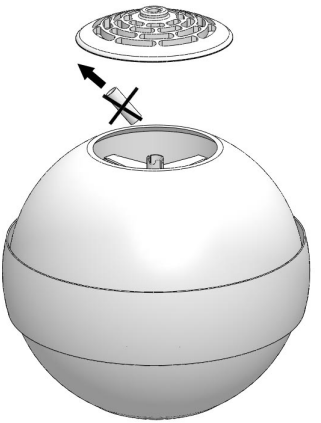

2

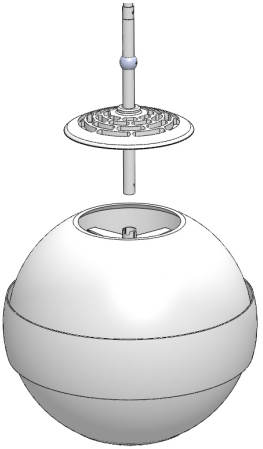

3

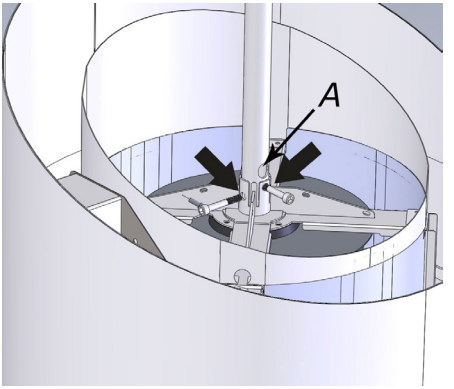

4

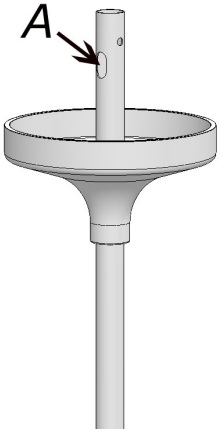

5

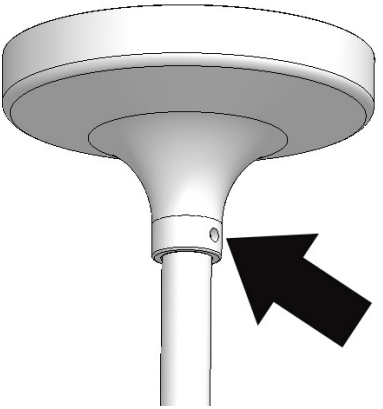

6

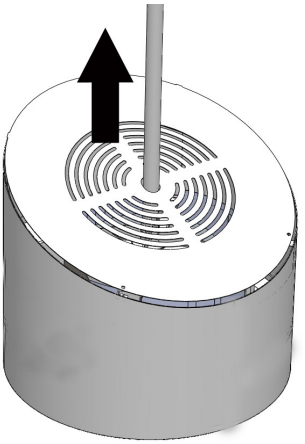

7

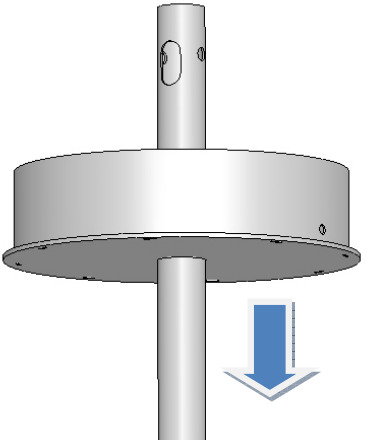

8

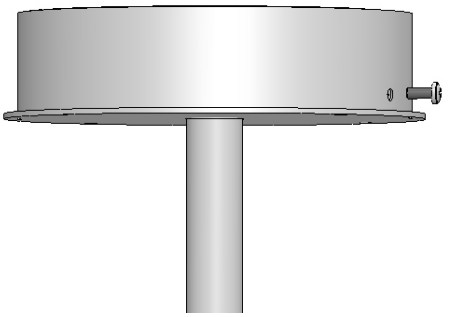

9

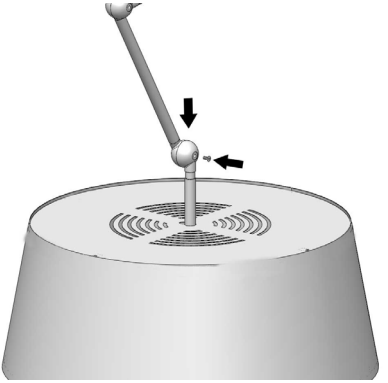

10

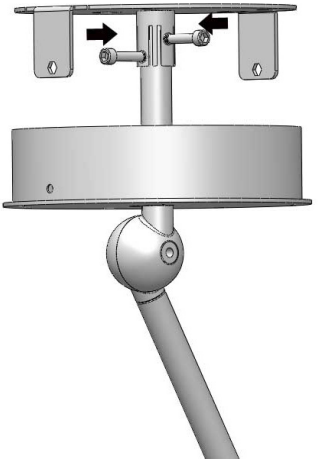

11

12

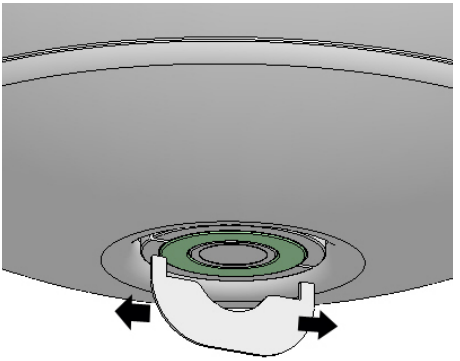

13

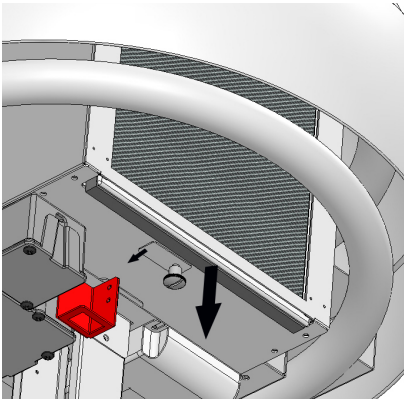

14

15

SILT21

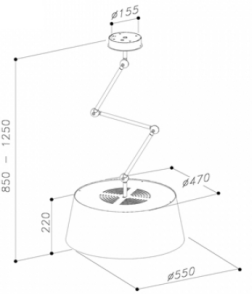

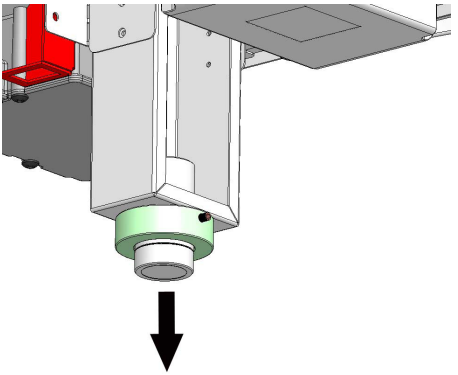

17

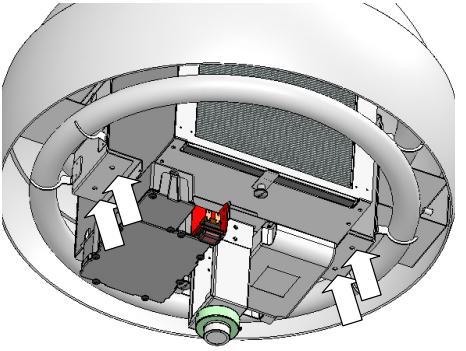

18

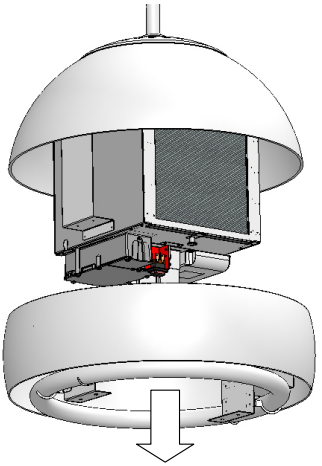

19
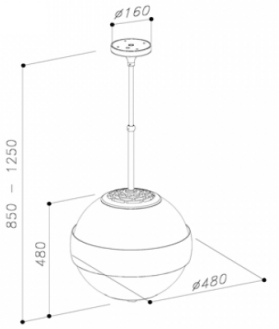
SILT18