

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

(RU) УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

SLTR75 2013– SLTC75 2013 – SL90 – SL91

ENERGY LABEL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TYPE: FSLA





Значок на приборе или на его упаковке означает, что прибор не относится к обычным бытовым отходам. Его необходимо отнести в специальный пункт сбора электрических и электронных приборов для вторичной переработки. Предусмотрите надлежащие меры при ликвидации этого прибора для того, чтобы избежать пагубного воздействия на окружающую среду и здоровье людей в результате неправильных действий по его уничтожению. Для получения более подробной информации по ликвидации этого прибора обратитесь в местные исполнительные органы или учреждение, занимающиеся сбором и переработкой отходов, или в магазин, в котором Вы его купили. Этот прибор имеет значок Европейской Директивы 2002/96/CE по уничтожению электрических и электронных приборов (WEEE).

Предупреждения	2
Способы использования	2
Установка	3
Функционирование	4
Уход	5
Гарантийные обязательства	7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дети, лица, не имеющие опыта работы с прибором, или имеющие физические и умственные недостатки, не допускаются к работе с прибором.

Для вытяжек SLTR 75 и SLTC 75 минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно быть не менее 40 см. Для SL 90 и SL91 минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно составлять не менее 48 см.

Выходящий воздух не должен попадать в трубопроводы, используемые для отвода дыма от приборов, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (системы центрального отопления, нагреватели воды, калориферы и т.д.)

Для вывода воздуха наружу необходимо соблюдать существующие в каждой стране правила.

Предусмотреть соответствующую вентиляцию помещения, если вытяжка используется одновременно с другими кухонными приборами, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (газовые плиты, печи, отапливаемые маслом, углем и т.д.) При выводе воздуха вытяжка может создать отрицательное давление в помещении. Оно не должно превышать 0,04 микробар во избежание обратного захода выводимого газа источника отопления.

Поэтому, необходимо предусмотреть в помещении воздушные отверстия, через которые будет постоянно поступать свежий воздух.

В случае, если на заводской этикетке с техническими характеристиками вытяжки нанесен знак , то прибор относится к классу II и не должен иметь заземление.

Если данного знака на этикетке нет, значит  прибор относится к классу I и должен иметь заземление.

При подключении прибора к электросети убедитесь в том, чтобы розетка имела заземление, а также проверьте соответствие напряжения розетки и прибора. Прежде чем приступать к какой-либо операции по чистке или уходу за прибором, необходимо отключить его от электросети. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите ее к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легко доступном месте. Если же вытяжка не снабжена вилкой (для прямого подключения к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

Избегать использования легковоспламеняющихся материалов для поджига (фламбе), в непосредственной близости от прибора. При жарке продуктов проявлять особую осторожность во избежание пожара, который могут вызвать масла и жиры. Повторно используемое масло для жарки является наиболее опасным в возникновении пожара. Не использовать открытый электрический гриль. Во избежание возникновения пожара необходимо внимательно выполнять инструкции по очистке жирового фильтра и своевременно удалять скопившийся жир с прибора.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вытяжка может работать как в режиме фильтрации, так и в режиме всасывания.

*** В версии фильтрации (Рис. 1)** всасываемый воздух и пары очищаются, проходя через жировой и угольный фильтры и выбрасывается обратно через боковые отверстия воздуховода. Для этой версии требуется установка воздушного дефлектора (рис. 1 А) в верхней части трубы, который позволит воздуху рециркулировать в помещении.

*** В версии всасывания (Рис. 2)** пары напрямую выбрасываются наружу, через трубу, которая подсоединяется к соответствующему отверстию в стене или в потолке. В данной версии НЕ требуется установка угольных фильтров и дефлектора.

УСТАНОВКА

Перед началом установки убедитесь, что все компоненты прибора исправны. При обнаружении дефектов, обратитесь к поставщику и не устанавливайте прибор.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

- Используйте трубу для отвода воздуха минимально возможной длины

- Использовать трубу с наименьшим возможным числом изгибов, поскольку каждый загиб трубы снижает мощность работы вытяжки (Например, при использовании 2х колен по 90°, длина трубы не должна превышать 3 м)

- Не делайте резких загибов трубопровода.

- Используйте трубу диаметром 150 мм.

- Избегать резких изменений диаметра сечения трубы.

- Труба должна быть изготовлена из материала, соответствующего стандартам.

- Производитель не несет ответственность за снижение производительности вытяжки или шумы, возникшие по причине несоблюдения вышеизложенных инструкций. Гарантия в таком случае недействительна.

Все модели вытяжек этой серии сконструированы таким образом, что вы можете изменить направление отвода воздуха через заднюю часть вытяжки. Если Вы решили воспользоваться данной функцией, необходимо открутить 10 винтов крепления мотора, как показано на (Рис.3), снять мотор и повернуть его выходным отверстием в направлении тыльной части вытяжки, как показано на (рис.4); Затем установить мотор на место и затянуть ранее выкрученные винты.

Используя шаблон (рис.5А), сделать отверстия для настенного кронштейна. Минимальное расстояние до варочной поверхности должно составлять не менее 40см, для вытяжек SL 90 и SL 91 это расстояние должно быть не менее 48см.

Закрепить кронштейн на стене при помощи анкеров и винтов, поставляемых в комплекте.

Повесить корпус вытяжки на кронштейн, как показано на (рис.6).

Закрепить вытяжку на кронштейне с помощью 4-х винтов (рис.7). Затянуть фронтальный винт (рис.7А), чтобы притянуть вытяжку к стене.

Затем проверить насколько ровно установлена вытяжка. Если вытяжка установлена неровно, ее можно выровнить (Рис.7В): Чтобы поднять вытяжку справа, затянуть винт справа, чтобы поднять вытяжку слева, затянуть винт слева.

Подключить вытяжку к сети.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SLTR 75, SLTC 75

чтобы добраться до креплений внутри вытяжки нужно активировать поднятие передней панели, как описано в разделе «Режим работы». Когда панель полностью открыта (это возможно при работе вытяжки на IV скорости) необходимо снять решетку, как показано на (рис.8), снять жировые фильтры. С помощью внутренних винтов надежно закрепить вытяжку на стене (рис.9). Установить жировые фильтры на место, закрыть панель, установив положение регулятора в положение OFF, как описано в разделе «Режим работы» данной инструкции.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SL90, SL91

чтобы добраться до креплений внутри вытяжки нужно открыть переднюю панель, потянув ее на себя, как показано на (рис.10), снять жировой фильтр. Закрепить вытяжку на стене при помощи винтов (рис.11). Установить жировые фильтры на место, закрыть панель.

Версия всасывания – отвод воздуха сверху.

Прикрутить крепеж для трубы к стене или потолку, используя анкеры и винты, поставляемые в комплекте как показано на (рис.12), располагая его по центру вытяжки.

Соединить фланец выходного отверстия мотора с выпускным отверстием, используя подходящую трубу. Установить 2 декоративных короба на корпусе вытяжки; поднять внутреннюю часть до потолка; закрепить короб при помощи скобы и 2-х винтов, поставляемых в комплекте.

Версия всасывания – отвод воздуха через заднюю часть вытяжки.

Установить решетку на воздуховод сверху в соответствующее гнездо, как показано на (рис.13). Декоративные короба из нержавеющей стали не требуются.

Версия фильтрации

Установить решетку на воздуховод сверху в соответствующее гнездо, как показано на (рис.13). Декоративные короба из нержавеющей стали не требуются. Если вытяжка используется в версии фильтрации, необходимо установить карбоновые фильтры. Предварительно необходимо снять жировой фильтр, как описано в разделе «Уход» данной инструкции, установить угольный фильтр в гнездо, расположенное за жировым фильтром.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Модель SL TC – стекло (рис 14)

- Переключатель on/off света
- Снижение скорости мотора/выкл (off) мотора
- Индикатор скорости
- Переключатель вкл. (on)/Увеличение скорости мотора
- Таймер на 10 мин.

Сенсорная панель управления Touch control позволяет управлять выбранными функциями легким прикосновением к соответствующим обозначениям на панели. Если произошел сбой в электропитании, вытяжке SLTC необходимо 15 секунд, чтобы произвести самодиагностику, после чего ее работа полностью восстанавливается. В это время прибор может функционировать некорректно.

Модель SL TR (рис. 15)

Вращающаяся ручка (рис. 15 А) позволяет установить различные функции вытяжки. Все индикаторы (рис. 15 В) подсвечиваются в режиме ожидания. Выбрать функцию можно поворотом ручки, установить нажатием на ручку.

– Индикатор света (рис.15С)

Данная функция позволяет включить или выключить подсветку; для этого необходимо выбрать функцию, поворачивая ручку, затем нажать на ручку.

– Индикатор Таймера (рис.15D)

Установив данную функцию на любой скорости, вытяжка будет работать 10 минут в выбранном режиме, после чего автоматически выключится. Когда таймер установлен, индикатор таймера будет мигать, и индикатор выбранной скорости подсвечен.

– Индикаторы скорости (рис. 15 E)

Индикаторы скорости подсвечиваются в соответствии с выбранной скоростью.

– Индикатор OFF (рис. 15 F)

Данная функция позволяет Вам выключить вытяжку. Он подсвечивается при выборе и нажатии на ручку и в режиме ожидания после выключения.

Модели SLTR 75 и SLTC 75

Дополнительно к стандартному набору характеристик, описанных выше, есть возможность автоматического открывания /закрывания передней панели. Открывание панели происходит в зависимости от выбранной скорости. Панель полностью закрывается при выключенной вытяжке.

Защитная функция направит панель в обратном направлении, если на ее пути возникнут препятствия. Все вытяжки оборудованы прибором, который отключает вытяжку после 4-х часов непрерывной работы в одном режиме.

Красная кнопка, расположенная в верхней части вытяжки позволяет перезапустить вытяжку, в случае, если она работает некорректно. Для этого необходимо нажать на красную кнопку, чтобы отключить вытяжку, затем повторно нажать на красную кнопку, чтобы включить ее.

Управление (рис.16) SL

Вытяжка позволяет установить 3 скорости работы мотора.

Когда слайдер установлен в крайнее левое положение, вытяжка выключена. Двигая слайдер вправо можно увеличивать скорость мотора. Подсветка включается и выключается нажатием на ручку ползунка.

УХОД

Тщательный уход за прибором является гарантией его долгой и исправной службы. Особое внимание необходимо уделять жировому фильтру. Фильтр можно снять, следуя следующим инструкциям :

Модели SLTR 75 и SLTC 75

Открыть переднюю панель, выбрав максимальную скорость работы мотора, снять металлическую решетку, потянув ее на себя, как показано на (рис. 8). Затем необходимо нажать на ручку фильтра и снять фильтр.

Модели SL90 и SL91

Открыть переднюю панель, потянув ее на себя, снять жировые фильтры.

Только для моделей SLTR 75 и SLTC 75

После 30 часов работы индикатор загрязнения жировых фильтров активируется миганием индикаторов скорости. Для сброса, необходимо, когда вытяжка выключена, выбрать функцию таймера.

Жировой фильтр необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине. Частота чистки зависит от частоты использования вытяжки, но должна осуществляться не менее 1, 2-х раз месяца.

В случае использования прибора в режиме фильтрации необходимо периодически менять **угольный фильтр**. Для замены угольного фильтра сначала необходимо снять жировой фильтр. Затем снять угольный фильтр, потянув его за специальный пластиковый язычок. Для установки угольного фильтра выполнить операцию в обратной последовательности. Замена угольного фильтра зависит от интенсивности использования вытяжки, но не реже, чем раз в пол года.

Для очистки самого прибора рекомендуется использовать теплую воду и нейтральное моющее средство. Избегать использования абразивных средств. Для очистки вытяжек из нержавеющей стали, рекомендуется использовать специализированные чистящие средства.

Замена электрического провода должна осуществляться только специалистом сервисного центра.

Замена LED подсветки.

При помощи подходящего инструмента, достать LED лампу из гнезда, как показано на (рис. 17), отсоединить провода, заменить на LED лампу с теми же характеристиками.

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и напоминаем основные условия гарантийного обслуживания продукции Sirius.

Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и с условиями гарантийного обслуживания. Строго соблюдайте изложенные в инструкции по эксплуатации рекомендации завода изготовителя по установке, подключению и использованию изделия.

Информацию об авторизованных сервисах центрах вы можете получить на сайте www.sirius-russia.ru в разделе "Сервис", а также по телефону: 8-495-363-38-08.. Для подтверждения гарантийного срока необходимо сохранять прилагаемые к изделию при продаже документы: кассовый/товарный чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон. Гарантийный талон должен быть обязательно полностью заполнен и четко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, четкая печать фирмы-продавца, подпись покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему

виду и комплектности предъявляйте немедленно при принятии товара. Для установки/подключения мы рекомендуем обращаться в наши авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями. Однако изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки. В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате, выполнении услуг по установке и подключению. **Внимание!** При подключении изделия необходимо выполнить защитное заземление. При эксплуатации без заземления возникает риск поражения электрическим током. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу при использовании изделия без заземления.

Условия

гарантийного

обслуживания продукции Sirius.

Гарантийный срок и срок службы на бытовую технику, ввезенную через официальных импортеров, составляет 24 месяца. На аксессуары (всегда) и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается. Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их специалистам сервиса при обращении за гарантийным обслуживанием.

Внимание! Бытовые приборы Sirius предназначены

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается обязательство по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без внимания платы с покупателя (потребителя), при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия изложенных в инструкциях. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные детали. В случае устранения специалистами сервиса неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования). **Обращаем ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуется заполнение!**

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды работ:

- инструктаж владельца по использованию изделия;

- работы, оговоренные в настоящей инструкции по эксплуатации, по регулировке и прочему уходу за изделием;

- очистка изделия снаружи либо изнутри;

- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения и т.д.).

Гарантийные обязательства не распространяются, не устанавливаются:

- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;

- на недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);

- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям

неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены тип, модель, серийный номер изделия;

- на недостатки изделий, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети,

установленных ГОСТом и локальными государственными стандартами, явления

природы и стихийные бедствие, пожар, домашние и дикие животные, насекомые,

попадания внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами;

- на внешние и внутренние загрязнения царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в

процессе эксплуатации или транспортировки. **В**

случае возникновения вопросов по

гарантийному обслуживанию и сервису, а также

по иным вопросам, касающимся техники Sirius

обращайтесь по электронной почте:

service@sirius-russia.ru. При обращении

обязательно сообщите модель, серийный номер

прибора.

Сведения о продаже

Изделие_____

Модель_____

Серийный номер _____

Дата покупки: _____

Упаковку вскрыл, проверил комплектность_____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями гарантии ознакомлен_____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик_____

Дата установки и подключения_____







Работу выполнил_____







ФИО и подпись мастера


Работу принял, качеством работы

удовлетворен_____


Подпись покупателя

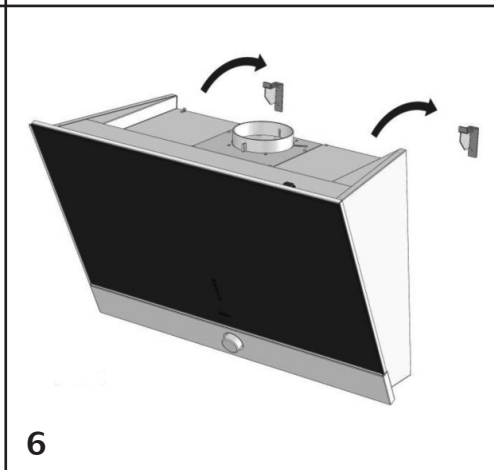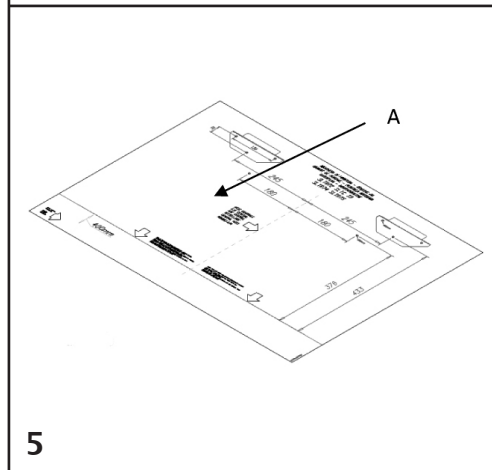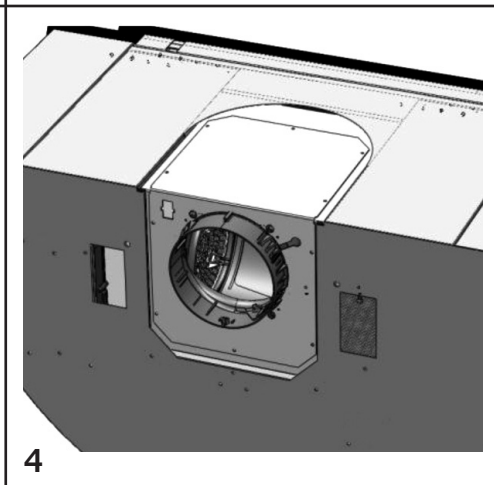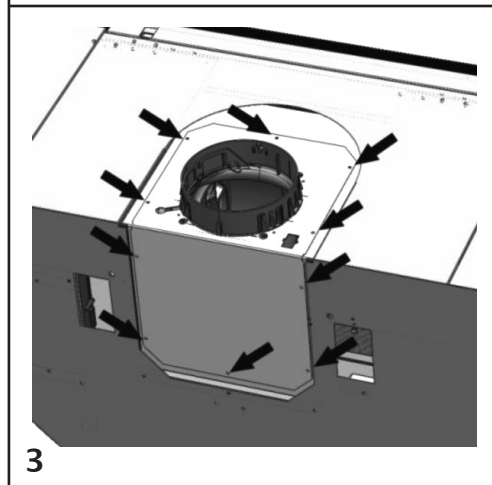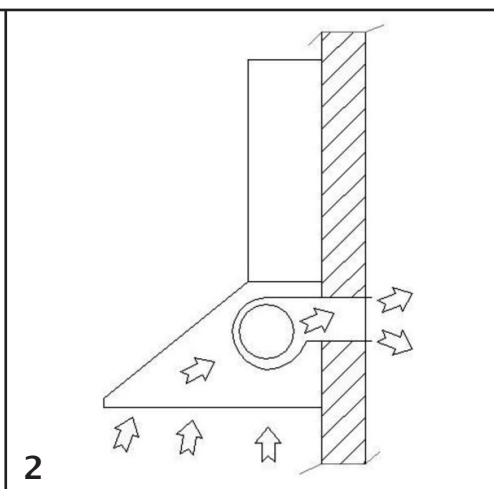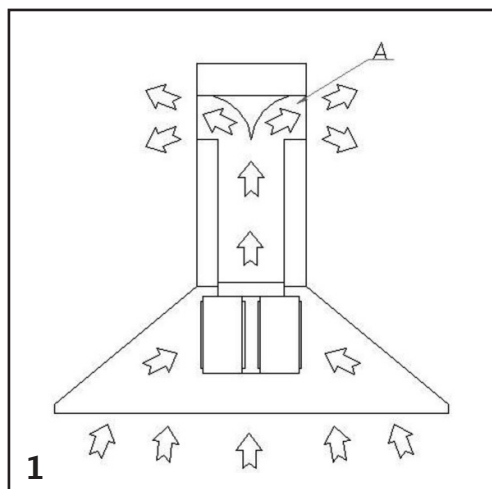

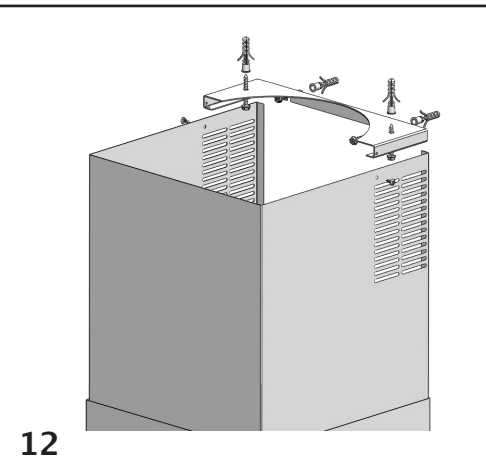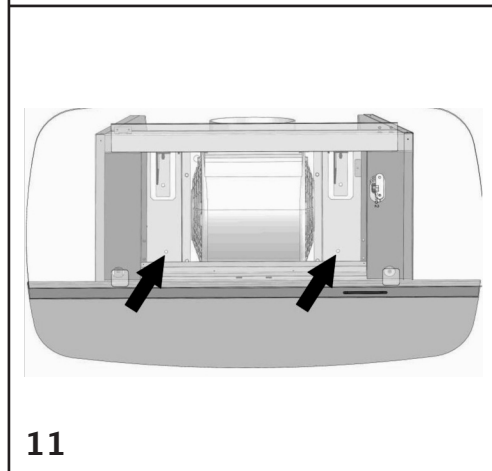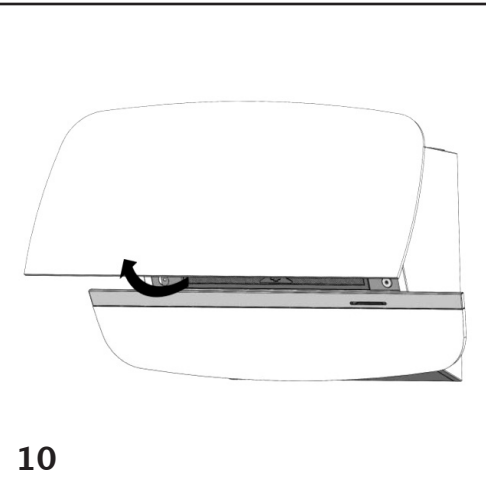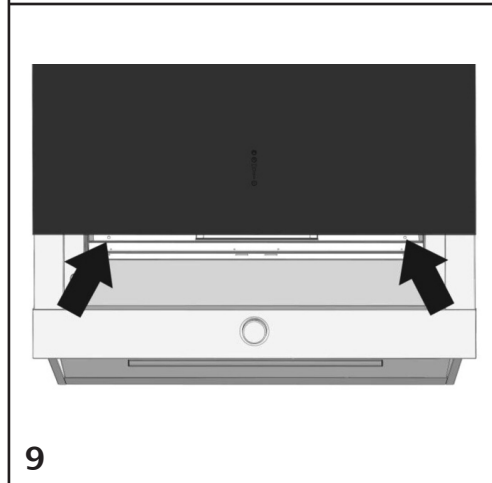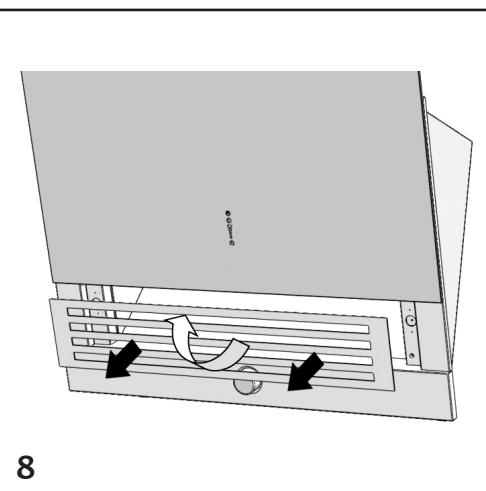
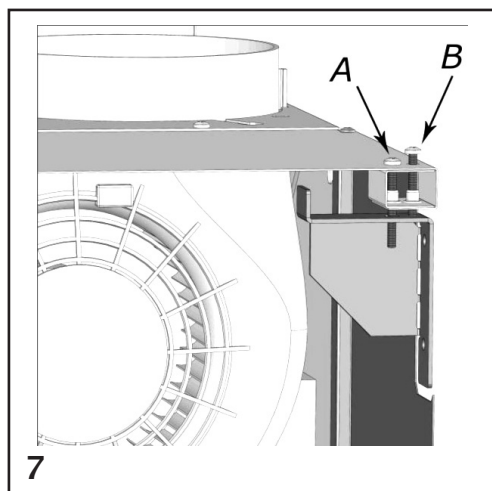


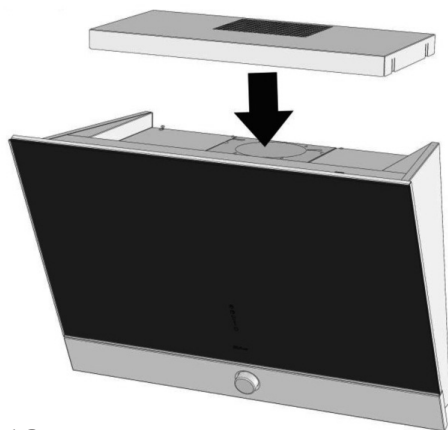

13

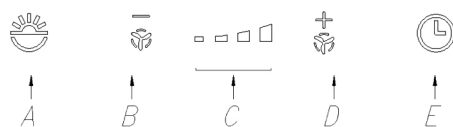


14

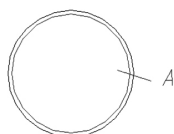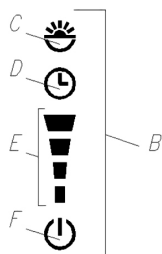

15




16

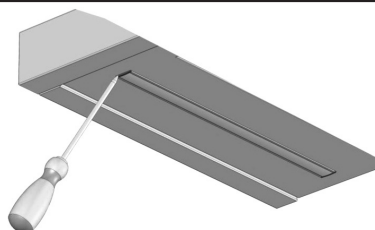


17

Energy label External motor

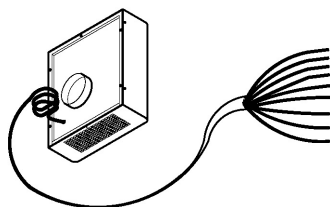

Energy label product in external motor version

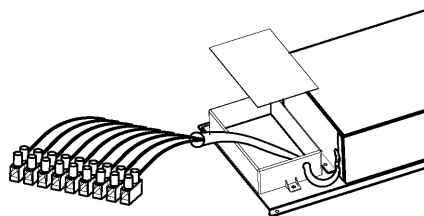

18

