КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

(RU) РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

SLT970 SLT971 SLT975 SLT958 H200
SLT971 H160 SLT975 H160

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

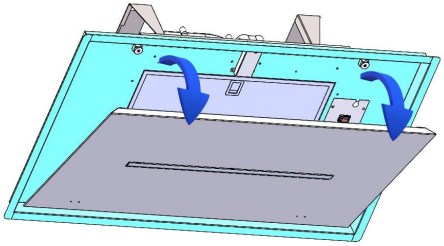

1

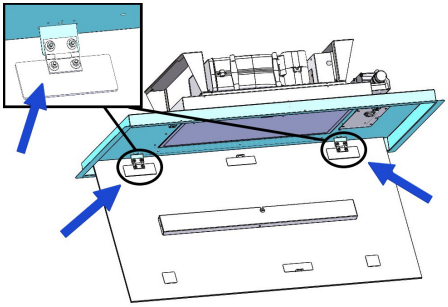

2

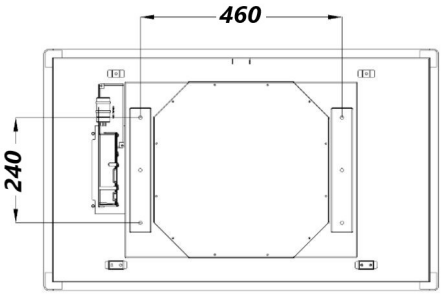

3

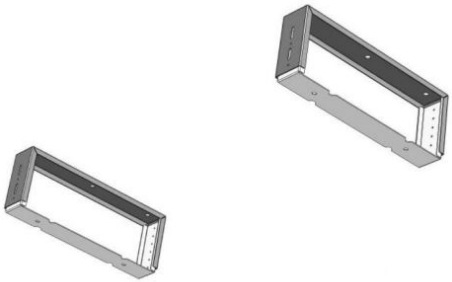

4

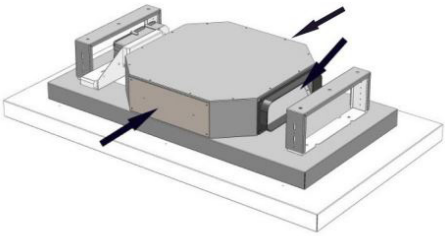

5

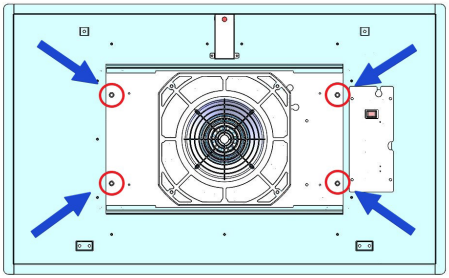

6

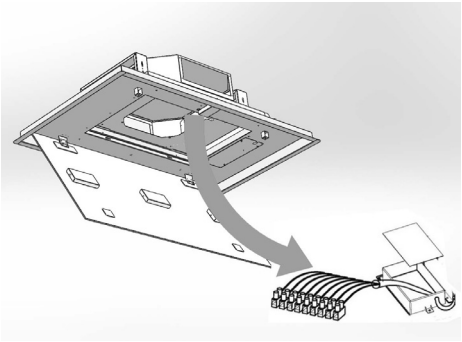

7

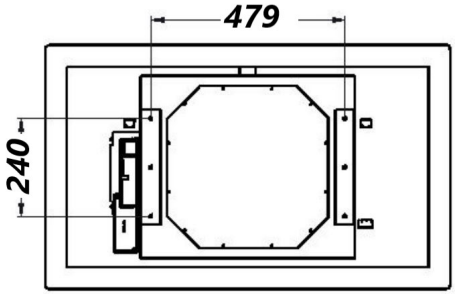

8

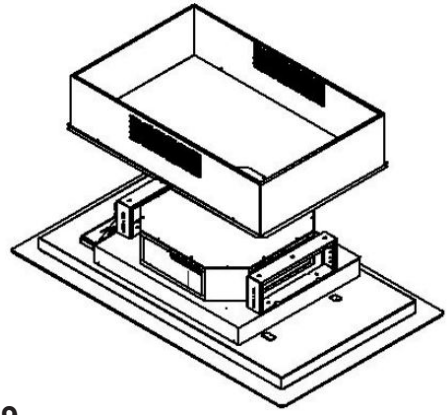

9

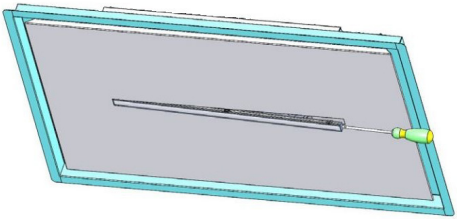

10

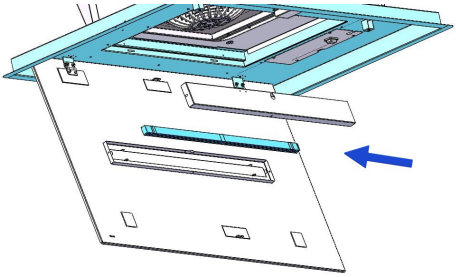

11

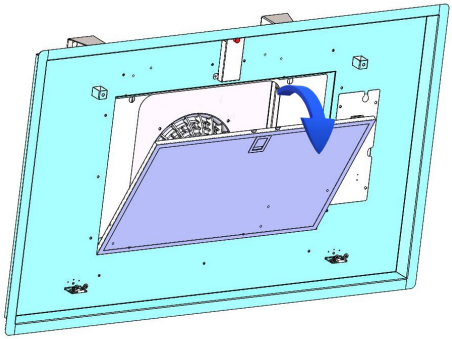

12

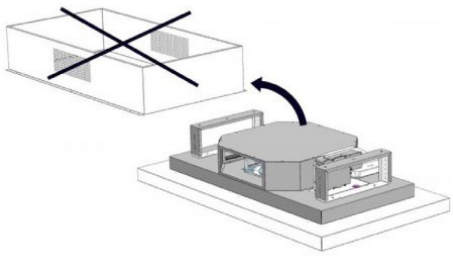

13

14

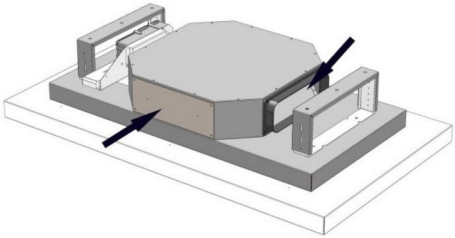

15

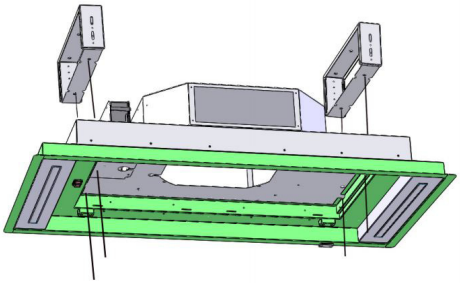

16

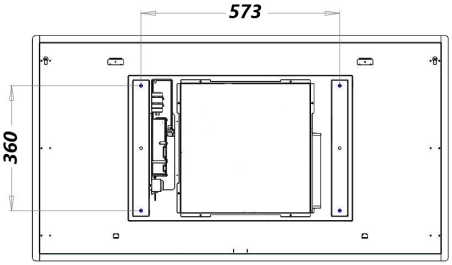

17

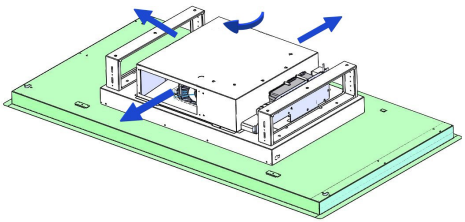

18

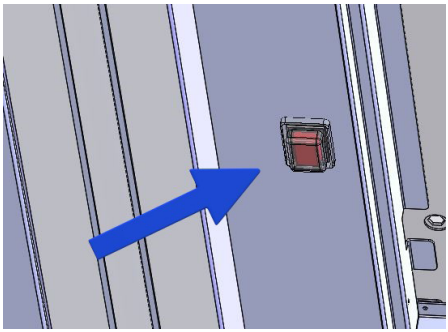

19

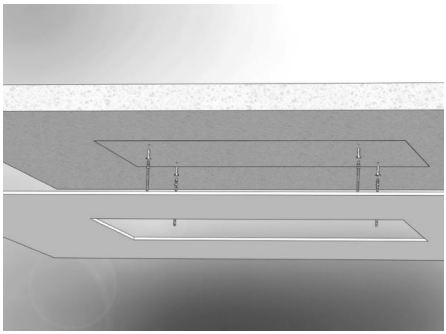

20

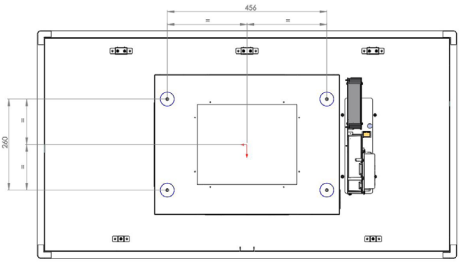

21

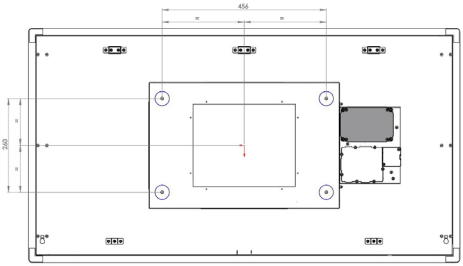

22

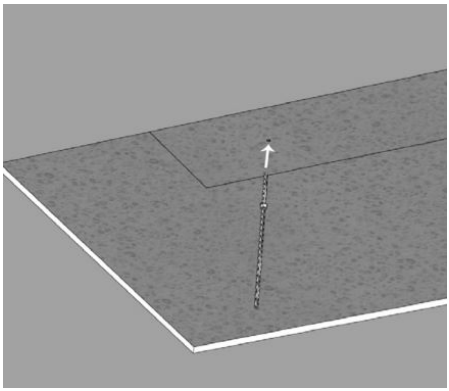

23

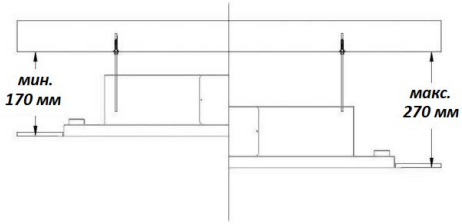

24

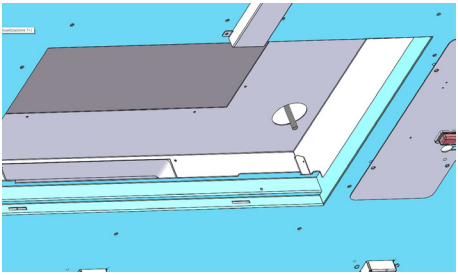

25

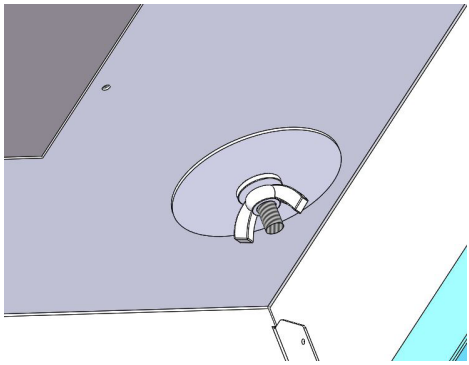

26

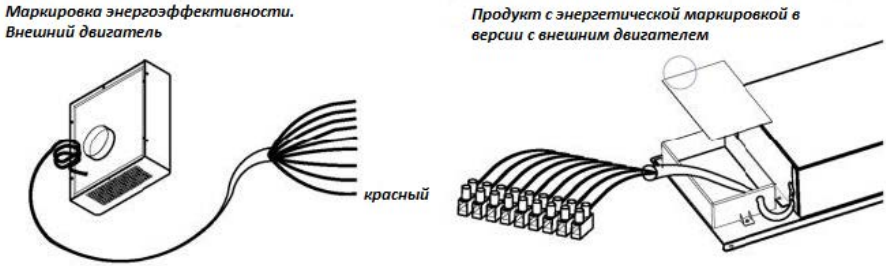
Маркировка энергоэффективности.
Внешний двигатель
красный
Продукт с энергетической маркировкой в версии с внешним двигателем

27

СОДЕРЖАНИЕ

RU

Предупреждения

Использование

Установка

Работа

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Выходное отверстие устройства не должно быть подключено к воздуховоду, предназначенному для отвода отработанного воздуха из других устройств, таких как центральное отопление, бойлеров и т.д.

Для вывода воздуха наружу, пожалуйста, соблюдайте правила, установленные компетентными органами.

Двигатель вспомогательной вытяжной системы управляется с помощью вытяжки, расположенной непосредственно на кухне.

Перед подключением вытяжки к электросети, пожалуйста, убедитесь, что значения напряжения в доме соответствуют значениям, указанным на этикетке, размещённой внутри устройства.

При необходимости провести очистку или обслуживание, убедитесь, что устройство отключено от электросети.

Правильное и своевременное обслуживание обеспечит хорошую работу устройства на протяжении долгого времени.

Все модели относятся к классу защиты I и требуют заземления.

Устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром взрослых или были проинструктированы, как правильно пользоваться устройством и понимают все риски, связанные с его использованием.

- Дети не должны играть с устройством.

- Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без контроля со стороны взрослых.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на исправный шнур, доступный у производителя или в сервисном центре.

- В помещении должна быть соответствующая вентиляция, если кухонная вытяжка используется одновременно с другими приборами, работающими на газе или другом топливе (не относится к приборам, которые просто выпускают воздух обратно в комнату).

- Некорректная и несвоевременная очистка прибора может привести к возникновению возгорания.

- Не фламбируйте продукты непосредственно под кухонной вытяжкой.

ВНИМАНИЕ: Видимые части прибора могут загореться при соприкосновении с приборами для приготовления пищи.

Вытяжки и другие устройства для отвода дыма с кухни могут негативно повлиять на безопасность работы приборов, работающих на газе или другом топливе (в том числе в других помещениях) из-за обратного потока дымовых газов.

Эти газы потенциально могут привести к отравлению угарным газом. После установки вытяжки или другого устройства для отвода кухонного дыма компетентное лицо должно проверить работу газовых приборов с открытым воздуховодом, чтобы убедиться в отсутствии обратного потока дымовых газов.

Если изделие подключается непосредственно к сети питания или вилка недоступна после установки, необходимо обеспечить отключение всех полюсов от сети питания, предусмотрев выключатель, обеспечивающий полное отключение в условиях перенапряжения категории III.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОТКРЫТИЕ ПАНЕЛИ

Можно открыть панель, которая закрывает жироулавливающие фильтры, слегка потянув панель сбоку, как показано на рис. 1. Для правильной работы вытяжки рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии 2000 - 2100 мм от пола. Перед началом установки устройства, пожалуйста, убедитесь, что все компоненты не повреждены, в ином случае обратитесь к продавцу и не продолжайте установку. Кроме того, внимательно прочитайте все следующие рекомендации по установке.

- Используйте вытяжной воздуховод, максимальная длина которого не превышает 5 метров.
- Ограничьте количество сгибов в воздуховоде, поскольку каждый сгиб уменьшает пропускную способность воздуха на 1 погонный метр (например: если вы используете 2 сгиба по 90 °, длина воздуховода не должна превышать 3 метра).

- Избегайте резких изменений направления.
- Используйте трубу с постоянным диаметром 150 мм по всей длине.
- Используйте для подключения аксессуары, утвержденные действующими стандартами.

SLT971

Выньте прибор из упаковки и поместите его на подходящую поверхность: мы предлагаем использовать мягкий материал, такой как губка или ткань.

Откройте стеклянную панель, повернув ее, как показано на рис. 1, и снимите жироулавливающие фильтры.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫТЯЖКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕКОЛ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СНЯТЬ ИХ, ОТВЕРНУВ ВОСЕМЬ ВИНТОВ, ПОКАЗАННЫХ НА РИС. 2.
Там, где вы намереваетесь установить устройство, вы должны создать нишу, которая будет иметь прямоугольное отверстие:

865x515 мм для модели SLT971 90 см
1165X615 мм для модели SLT971 120 см

Глубина должна составлять от 200 до 280 мм.
УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ НА ПОТОЛОК, ПОДКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА, ПРОИЗВЕДИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАТЕМ ЗАВЕРШИТЕ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА.

Ниша должна быть снабжена розеткой и круглым воздуховодом диаметром 150 мм или аналогичного сечения для отвода воздуха. Просверлите отверстия в потолке, как показано на рис. 3, вставьте пластиковые дюбели в сделанные отверстия, а затем закрепите потолочные кронштейны, как показано на рис. 4. Потолочные кронштейны телескопические, поэтому их высоту можно отрегулировать на расстоянии 80 мм между потолком и вытяжкой.

Вы можете выбрать одно из трех отверстий для вывода воздуха, показанных на рис. 5: вставьте пластиковый фланец в желаемое выходное отверстие; остальные выходы должны быть закрыты специальными металлическими колпачками, как показано на рис. 5. Поднесите вытяжку к ранее закрепленным кронштейнам, а затем подключите прибор к электросети. Прикрепите вытяжку к потолку с помощью прилагаемых винтов, как показано на рис. 6.

SLT970 - УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ВЕРСИИ В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Выньте прибор из упаковки и поместите его на подходящую поверхность: мы предлагаем использовать мягкий материал, такой как губка или ткань.

Откройте стеклянную панель, повернув ее, как показано на рис. 1, и снимите жироулавливающие фильтры.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕКОЛ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНЯТЬ ИХ, ОТВЕРНУВ ВОСЕМЬ ВИНТОВ, ПОКАЗАННЫХ НА РИС. 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТСОЕДИНИТЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ПРИВОД, И УСТАНОВИТЕ СТЕКЛА И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДКУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ.

Просверлите отверстия в потолке, как показано на рис. 2 и рис. 3, вставьте дюбели в сделанные отверстия, а затем закрепите потолочные кронштейны, как показано на рис. 4.

Кронштейны, которые телескопически можно регулировать по высоте, должны быть установлены на их минимальной длине.

Поднесите вытяжку к ранее закрепленным кронштейнам, а затем подключите прибор к электросети.

Прикрепите вытяжку к потолку с помощью прилагаемых винтов, как показано на рис. 6.

SLT970 - УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ВЕРСИИ В РЕЖИМЕ ОТВОДА

Выньте прибор из упаковки и поместите его на подходящую поверхность: мы предлагаем использовать мягкий материал, такой как губка или ткань.
Откройте стеклянную панель, повернув ее, как показано на рис. 1, и снимите жироулавливающие фильтры.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕКОЛ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНЯТЬ ИХ, ОТВЕРНУВ ВОСЕМЬ ВИНТОВ, ПОКАЗАННЫХ НА РИС. 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТСОЕДИНИТЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ПРИВОД, И УСТАНОВИТЕ СТЕКЛА И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДКУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ.

При встроенной установке внешний короб из нержавеющей стали не потребуется (рис. 9).
В месте размещения прибора должно быть предусмотрена ниша с прямоугольным отверстием размером 850 мм X 470 мм и глубиной от 160 мм до 240 мм.
УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ НА ПОТОЛОК, ПОДКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА, ПРОИЗВЕДИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАТЕМ ЗАВЕРШИТЕ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА.
Ниша должна быть снабжена розеткой и круглым воздуховодом диаметром 150 мм или аналогичного сечения для отвода воздуха.
Просверлите отверстия в потолке, как показано на рис. 8, вставьте пластиковые дюбели в сделанные отверстия, а затем закрепите потолочные кронштейны, как показано на рис. 4.
Потолочные кронштейны телескопические, поэтому их высоту можно отрегулировать на расстоянии 80 мм между потолком и вытяжкой.
Вы можете выбрать одно из трех отверстий для вывода воздуха, показанных на рис. 5: вставьте пластиковый фланец в желаемое выходное отверстие; остальные выходы должны быть закрыты специальными металлическими колпачками, как показано на рис. 5.
Поднесите вытяжку к ранее закрепленным кронштейнам, а затем подключите прибор к электросети.
Прикрепите вытяжку к потолку с помощью прилагаемых винтов, как показано на рис. 6.

SLT958 H200 - УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ВЕРСИИ В РЕЖИМЕ ОТВОДА

Выньте прибор из упаковки и поместите его на подходящую поверхность: мы предлагаем использовать мягкий материал, такой как губка или ткань.

Откройте стеклянную панель, повернув ее, как показано на рис. 1, и снимите жироулавливающие фильтры (рис.12).

При встроенной установке внешний короб из нержавеющей стали не потребуется (рис. 13). В месте размещения прибора должно быть предусмотрена ниша с прямоугольным отверстием размером 865 мм X 405 мм и глубиной от 200 мм до 270 мм.

НИША ДЕЛАЕТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА И СТРОГО ПОСЛЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА.

Ниша должна быть снабжена розеткой и круглым воздуховодом диаметром 150 мм или аналогичного сечения для отвода воздуха.

Просверлите отверстия в потолке, как показано на рис. 14, вставьте пластиковые дюбели в сделанные отверстия, а затем закрепите потолочные кронштейны, как показано на рис. 4.

Потолочные кронштейны телескопические, поэтому их высоту можно отрегулировать на расстоянии 70 мм между потолком и вытяжкой.

Вы можете выбрать одно из трех отверстий для вывода воздуха, показанных на рис. 15: вставьте пластиковый фланец в желаемое выходное отверстие; остальные выходы должны быть закрыты специальными металлическими колпачками, как показано на рис. 15.

Поднесите вытяжку к ранее закрепленным кронштейнам, а затем подключите прибор к электросети.

Прикрепите вытяжку к потолку с помощью прилагаемых винтов, как показано на рис. 16.

SLT975

Выньте прибор из упаковки и поместите его на подходящую поверхность: мы предлагаем использовать мягкий материал, такой как губка или ткань.

Откройте стеклянную панель, повернув ее, как показано на рис. 1, и снимите жироулавливающие фильтры. Там, где вы намереваетесь установить устройство, вы должны создать нишу, которая будет иметь прямоугольное отверстие:

865x465 мм для модели SLT975 90 см
1165X615 мм для модели SLT975 120 см

Глубина должна составлять от 200 до 280 мм.
УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ НА ПОТОЛОК, ПОДКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА, ПРОИЗВЕДИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАТЕМ ЗАВЕРШИТЕ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА.

Ниша должна быть снабжена розеткой и круглым воздуховодом диаметром 150 мм или аналогичного сечения для отвода воздуха.

Просверлите отверстия в потолке, как показано на рис. 17, вставьте пластиковые дюбели в сделанные отверстия, а затем закрепите потолочные кронштейны, как показано на рис. 4.

Потолочные кронштейны телескопические, поэтому их высоту можно отрегулировать на расстоянии 80 мм между потолком и вытяжкой.

Вы можете выбрать одно из трех отверстий для вывода воздуха, показанных на рис. 18: вставьте пластиковый фланец в желаемое выходное отверстие.

Поднесите вытяжку к ранее закрепленным кронштейнам, а затем подключите прибор к электросети.

Прикрепите вытяжку к потолку с помощью прилагаемых винтов, как показано на рис. 6.

SLT970 - SLT971 - SLT975 SLT958 H200 С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Изделия, работающие с внешним двигателем, могут быть установлены в соответствии с теми же инструкциями, что и изделия, оборудованные встроенными вентиляторами, которые описаны в предыдущих разделах.

После установки вытяжки следуйте инструкциям, описанным для внешнего двигателя, чтобы завершить установку.

Кабель внешнего двигателя должен быть подключен к специальной клеммной колодке, расположенной в потолочном кожухе (рис. 7).

При выполнении электрического подключения соблюдайте цвета кабелей (рис. 7).

SLT971 H160 - SLT975 H160 С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Установите подвесной потолок с проемом следующих размеров:

SLT971 90Cm H160 EM: 815x515 мм с минимальным расстоянием 170 мм между потолком и подвесным потолком;

SLT971 120Cm H160 EM: 1165x615 мм с минимальным расстоянием 170 мм между потолком и подвесным потолком;

SLT975 90Cm H160 EM: 815x465 мм с минимальным расстоянием 170 мм между потолком и подвесным потолком;

SLT953 EM: 1065x665 мм с минимальным расстоянием 270 мм между потолком и подвесным потолком.

SLT975 120Cm H160 EM: 1165x615 мм с минимальным расстоянием 170 мм между потолком и подвесным потолком.

Можно выбрать сторону вытяжки, с которой будет выпускаться всасываемый воздух. Выбрав наиболее подходящее место, подготовьте воздуховод: патрубок для отвода воздуха. Оставьте все неиспользуемые выпускные отверстия закрытыми.

Нарисуйте контур отверстия для размещения потолочной вытяжки на сплошном потолке. (рис. 20), в зависимости от выбранной модели; сделайте 4 отверстия в потолке в соответствии с размерами, указанными на Рис. 21 (SLT971) Рис. 22 (SLT975); вставьте метрические заглушки в отверстия.

Откройте панели из нержавеющей стали, следуя инструкциям, указанным в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ», и снимите жироулавливающие фильтры, чтобы не повредить их каким-либо образом и обеспечить возможность установки (рис. 23); вкрутите в заглушки предусмотренные резьбовые стержни (рис. 4); стержни с резьбой имеют длину 250 мм и служат для установки потолочной вытяжки на расстоянии от сплошного потолка от 170 до 270 мм (рис. 24); в случае большего зазора между вытяжкой и потолком нужно использовать более длинные резьбовые стержни.

Выполните электрические соединения и подсоедините трубу выхода воздуха; установите потолочную вытяжку в нишу, вставив в отверстия резьбовые стержни (рис. 25); внешний край вытяжки должен находиться на одном уровне с подвесным потолком. Вставьте прилагаемые пластины и гайки в резьбовые стержни и надежно затяните их (Рис. 26).

Подключите внутренний двигатель или кабель внешнего двигателя к клеммной колодке, расположенной внутри пластиковой коробки проводки. При выполнении электрического подключения соблюдайте цвета кабелей (рис. 27).

Установите на место жироулавливающие фильтры и панели крышки фильтра.

РАБОТА

RC001
РАДИО УПРАВЛЕНИЕ
Радиоуправление используется для дистанционного управления вытяжками.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Питание от щелочной батареи: 12В мод. 27А
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Комбинации: 32,768
- Максим. потребление: 25 мА
- Рабочая температура: -20 ÷ + 55 ° C
- Размеры: 130x45x15 мм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Передатчик оснащен 5 кнопками для управления вытяжкой, как указано ниже:

☼ : Освещение ВКЛ / ВЫКЛ
⏻ : ВКЛ (скорость 1) / ВЫКЛ
— : Уменьшение скорости
+ : Увеличение скорости
🕒 : 10-минутный таймер

Установленная скорость всасывания указывается светодиодом по периметру воздухозаборника.
Каждому цвету, генерируемому светодиодом, соответствует определенная скорость:
Первая скорость - БЕЛЫЙ
Вторая скорость - СИНИЙ
Третья скорость - ТЕМНО-СИНИЙ
Четвертая скорость - КРАСНЫЙ

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ

ДАННАЯ НАСТРОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЯРКОСТЬ ОТ 20 ДО 100%, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ СВЕТ НА ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ.

НАСТРОЙКИ МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

- ОСВЕЩЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО - короткое нажатие клавиши - яркость освещения на 100%.

- ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ НА 100% - короткое нажатие клавиши - освещение выключено.

- ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ НА 100% - продолжительное нажатие клавиши УМЕНЬШАЕТ ЯРКОСТЬ.

- ОТПУСТИТЬ КЛАВИШУ ВО ВРЕМЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ЯРКОСТИ; ОСВЕЩЕНИЕ ОСТАЁТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ УРОВНЕ.

- ОСВЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО - УМЕНЬШЕННАЯ ЯРКОСТЬ; ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КЛАВИШИ УВЕЛИЧИВАЕТ ЯРКОСТЬ.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА

Убедитесь, что свет и двигатель выключены. Удерживая нажатой кнопку ТАЙМЕР, вы включите свет с ранее установленной цветовой температурой.

Нажмите и удерживайте кнопку ОСВЕЩЕНИЕ, чтобы изменить цветовую температуру. Пока кнопка удерживается нажатой, цветовая температура меняется с теплой на холодную, чтобы выбрать нужный цвет, отпустите кнопку. Выйдите из функции выбора цветовой температуры, нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.

НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Производитель поставляет готовый к использованию блок радиоуправления с предварительно установленными на заводе кодами.

РЕЖИМ I

Стандартная конфигурация:
Стандартная конфигурация требует, чтобы все «вытяжки - радиоуправление - система» имели одинаковый код передачи. В случае установки двух кухонных вытяжек - системы радиоуправления в одной комнате или поблизости, каждая система может влиять на работу другой. Поэтому код одной системы радиоуправления должен быть изменен.

Генерация нового кода передачи:
Система радиоуправления снабжена предустановленными кодами. Если требуются новые коды, действуйте следующим образом: Нажмите одновременно кнопки:

и удерживайте в течение двух секунд. Когда светодиоды загорятся, нажмите кнопки:



и удерживайте в течение 5 секунд. Мигающие 3 раза светодиоды указывают на то, что процедура завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта операция навсегда удаляет предустановленные коды.

Установка нового кода передачи:
После изменения кода передачи в пульте радиоуправления, центральный электронный блок вытяжки должен быть настроен следующим образом:

Нажмите основную кнопку выключения (рис. 15) вытяжки и затем включите питание электронного блока управления. В течение следующих 15 секунд нажмите кнопку ☼ , чтобы синхронизировать центральный блок с кодом.

Сброс заводской настройки:
Чтобы восстановить заводскую конфигурацию, выполните процедуру, описанную ниже: зажмите одновременно кнопки:

на 2 секунды. Когда светодиоды загорятся, нажмите кнопки:



(и удерживайте в течение 5 секунд). Мигающие 6 раз светодиоды указывают на то, что процедура завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта операция навсегда удаляет предустановленные коды.

Аварийная кнопка: Если радиоуправление не работает, используйте аварийную кнопку, чтобы выключить прибор. После выполнения необходимого ремонта сбросьте аварийную кнопку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аккумулятор следует заменять каждый год, чтобы гарантировать оптимальный диапазон действия передатчика. Чтобы заменить разряженную батарею, снимите пластиковую крышку, выньте батарею и замените ее новой, соблюдая правильную полярность батареи. Использованные батареи следует выбрасывать в специальные накопительные бункеры.

Следующий продукт: RC001
РАДИО УПРАВЛЕНИЕ соответствует спецификациям, изложенным в директиве R & TTE 99/5 / EC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения или модификации, которые не были явно одобрены владельцем сертификата соответствия, могут лишать законной силы права пользователя, связанные с эксплуатацией устройства.

Ред. 0 26/08/14

Приборы оснащены электронным устройством, которое позволяет автоматически отключаться через 4 часа после последней настройки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
Благодаря новым правилам EU65 «Энергетическая маркировка» и EU66 «Экодизайн», выпущенным Европейской комиссией, которые вступили в силу с 1 января 2015 года, наши продукты были адаптированы для соответствия этим новым требованиям. Все модели, отвечающие требованиям энергетической маркировки, оснащены новыми электронными устройствами, включая таймер для контроля скорости всасывания, когда производительность воздуха превышает 650 м³ / ч. Модели с внутренним двигателем с максимальным расходом воздуха выше 650 м³ / ч оснащены устройством для замедления, которое автоматически переключает скорость всасывания воздуха с 4 на 3 скорость после 5 минут работы.
Модели с внешним двигателем оснащены удаленными двигателями, которые, как и для внутренних версий двигателей, включают устройство таймера, которое замедляет скорость всасывания, когда она превышает 650 м³ / ч. (См. Инструкции по работе с внешними двигателями).
Дистанционные двигатели, производительность которых превышает 650 м³ / ч на 4-й и 3-й скоростях, будут иметь следующие функции управления таймером по умолчанию: Скорость всасывания автоматически переключается с 4-й на 2-ю скорость через 6 минут работы. Если прибор работает на 3-й скорости, он автоматически переключается на 2-ю скорость после 7 минут работы. Скорости также могут быть изменены во время работы. Энергопотребление устройства в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аккуратное обслуживание гарантирует хорошую работу устройства на протяжении долгого времени. Особое внимание нужно уделять жироулавливающему фильтру:

чтобы получить доступ к фильтру, выполните действия, описанные в главе «ОТКРЫТИЕ ПАНЕЛИ». Снимите жироулавливающий фильтр, используя специальную ручку (рис. 12). Чтобы установить жироулавливающий фильтр после очистки, выполните те же операции в обратном порядке.

Чтобы снять угольный фильтр, если он установлен, выполните те же действия, что и для жироулавливающего фильтра. Угольный фильтр расположен непосредственно над жироулавливающим фильтром.

Для очистки самого прибора рекомендуется использовать прохладную воду и нейтральное моющее средство, следует избегать использования абразивных веществ.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом аналогичной квалификации во избежание опасности.

Замена светодиодной панели:
С помощью подходящего инструмента извлеките светодиодную панель из гнезда (см. рис. 10), отсоедините ее электронным способом через соответствующий разъем, а затем замените светодиодной панелью с такими же характеристиками.

*** Замена СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ со светодиодами**
Чтобы снять светодиодную панель, рекомендуется удалить стальную панель, как показано на рис. 11. Замените светодиодную панель на аналогичную по характеристикам. Установите стальную панель обратно.

RU

Символ на продукте или на его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Вместо этого он должен быть передан в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильной обработкой этого продукта. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным городским офисом, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели продукт. Это устройство имеет маркировку в соответствии с европейской директивой 2002/96 / EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и напоминаем основные условия гарантийного обслуживания продукции Sirius.

Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и с условиями гарантийного осбслуживания.

Строго соблюдайте изложенные в инструкции по эксплуатации рекомендации завода изготовителя по установке, подключению и использованию изделия.

Информацию об авторизованных сервисах центрах вы можете получить на сайте **www.sirius-russia.ru** в разделе "Сервис", а также по телефону: **8-495-363-38-08.**

Для подтверждения гарантийного срока необходимо сохранять прилагаемые к изделию при продаже документы: кассовый/товарный чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон. Гарантийный талон должен быть обязательно полностью запонен и четко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, четкая печать фирмы-продавца, подпись покупателя. Модель и сирийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектностьсогласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте незамедлительно припринятии товара.

Для установки/ подключения мы рекомендуем обращаться в наши авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями. Однако изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате, выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! При подключении изделия необходимо выполнить защитное заземление. При эксплуатации без заземления возникает риск поражения электрическим током. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный здоровью и имуществу при пользовании изделием без заземления.

Условия гарантийного обслуживания продукции Sirius.

Гарантийный срок и срок службы на бытовую технику, ввезенную через официальных импортеров, составляет 24 месяца. На аксессуары (всегда) и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается. Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их специалистам сервиса при обращении за гарантийным обслуживанием.

Внимание! Бытовые приборы Sirius предназначены для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается обязательство по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без внимания платы с покупателя (потребителя), при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия изложенных в инструкциях. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных едениц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные детали. В случае устранения специалистами сервиса неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Обращаем ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуйте заполнения!

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды работ:
- инструктаж владельца по использованию изделия;
- работы, оговоренные в настоящей инструкции по эксплуатации, по регулировке и прочему уходу за изделием;
- очистка изделия снаружи либо изнутри;
- на замену расходных материалов (фильтры, лампочки освещения и т.д.).
Гарантийные обязательства не распространяются, не устанавливаются:
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- на недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены тип, модель, серийный номер изделия;
- на недостатки изделий, которые вызваны не зависящими от производителя причинам, такими как нестабильность параметров электросети, установленных ГОСТом и локальными государственными стандартами, явления природы и стихийные бедствие, пожар, домашние и дикие животные, насекомые, попадания внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки. **В случае возникновения вопросов по гарантийному обслуживанию и сервису, а также по иным вопросам, касающимся техники Sirius, обращайтесь по электронной почте: service@sirius-russia.ru.** При обращении обязательно сообщите модель, серийный номер прибора.

Сведения о продаже

Изделие_____

Модель_____

Серийный номер _____

Дата покупки: _____

Упаковку вскрыл, проверил комплектность____

_____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями гарантии ознакомлен___

_____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик_____

Дата установки и подключения_____

Работу выполнил_____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы

удовлетворен_____

Подпись покупателя